


# Samlevejledning

## **Foldetribuner**






## STEP 1:

### Fastgørelse af rør til væggen

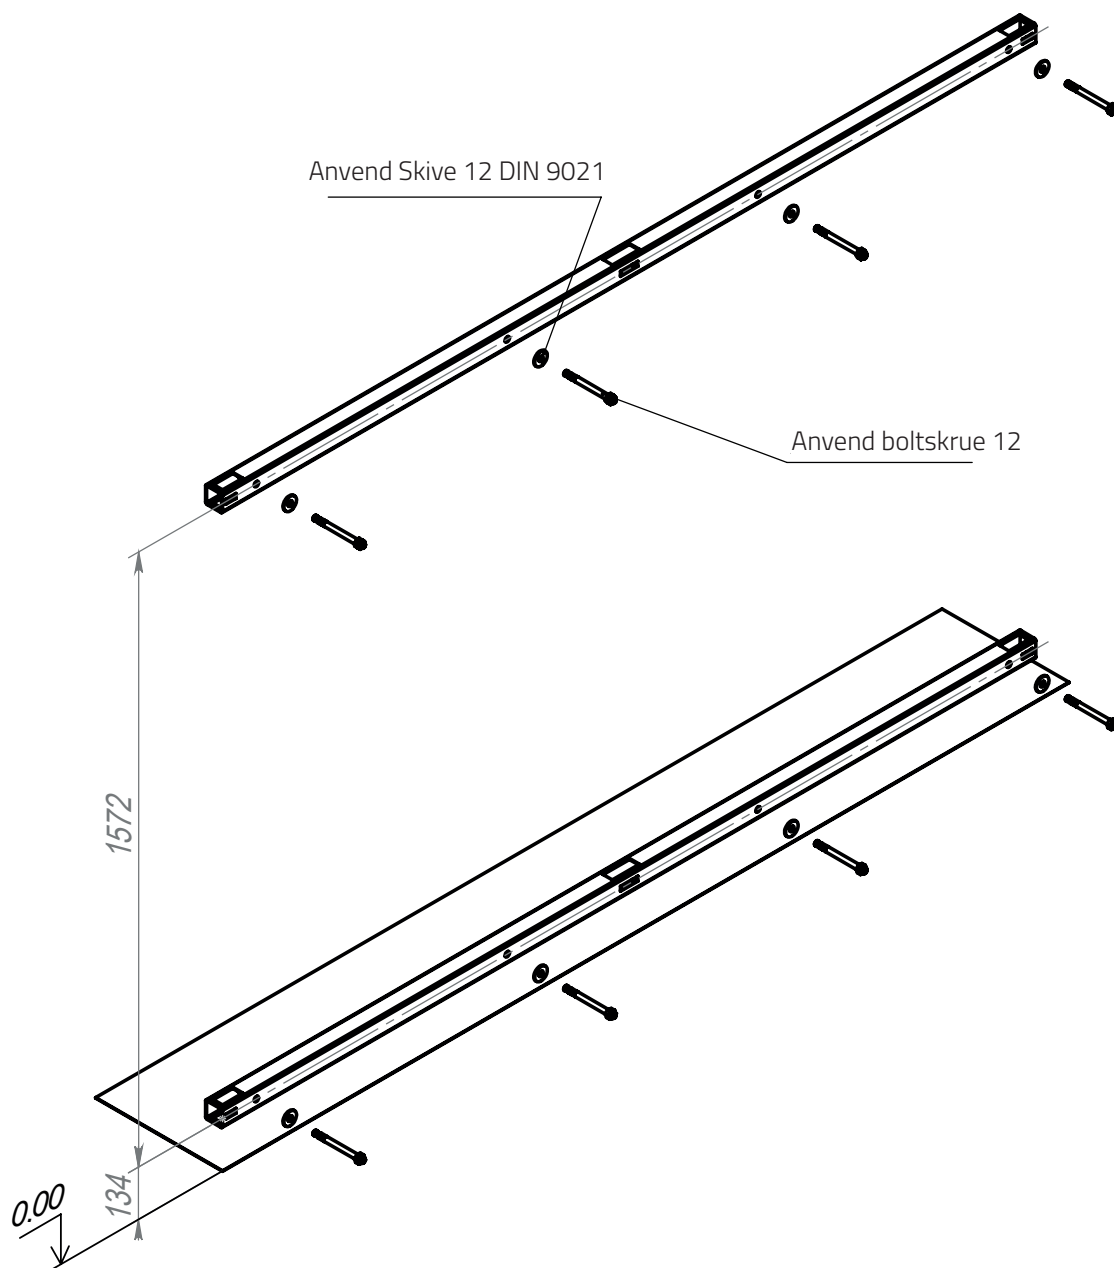



**STEP 2:**

De tre hovedblokke montes på tværstængerne

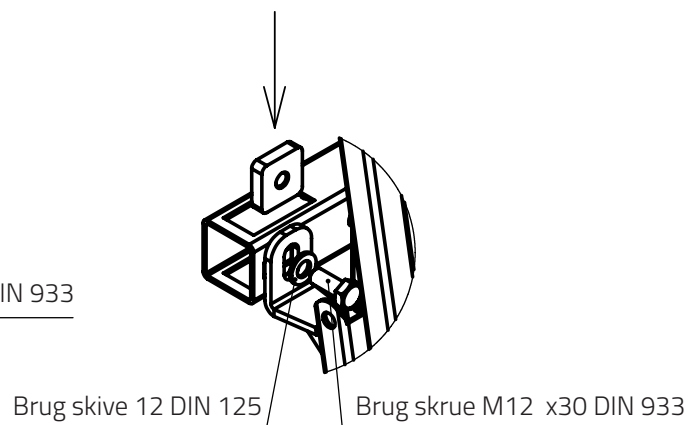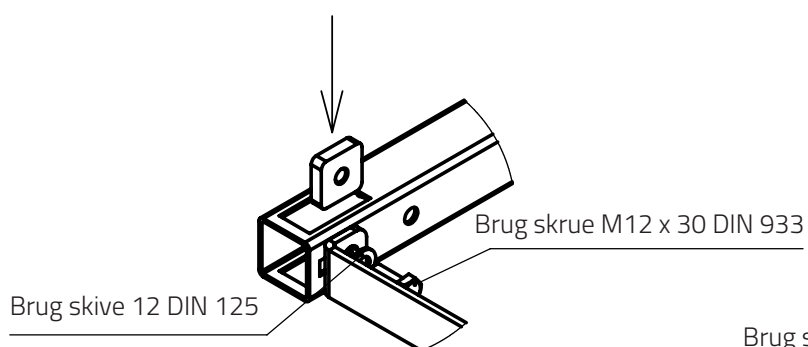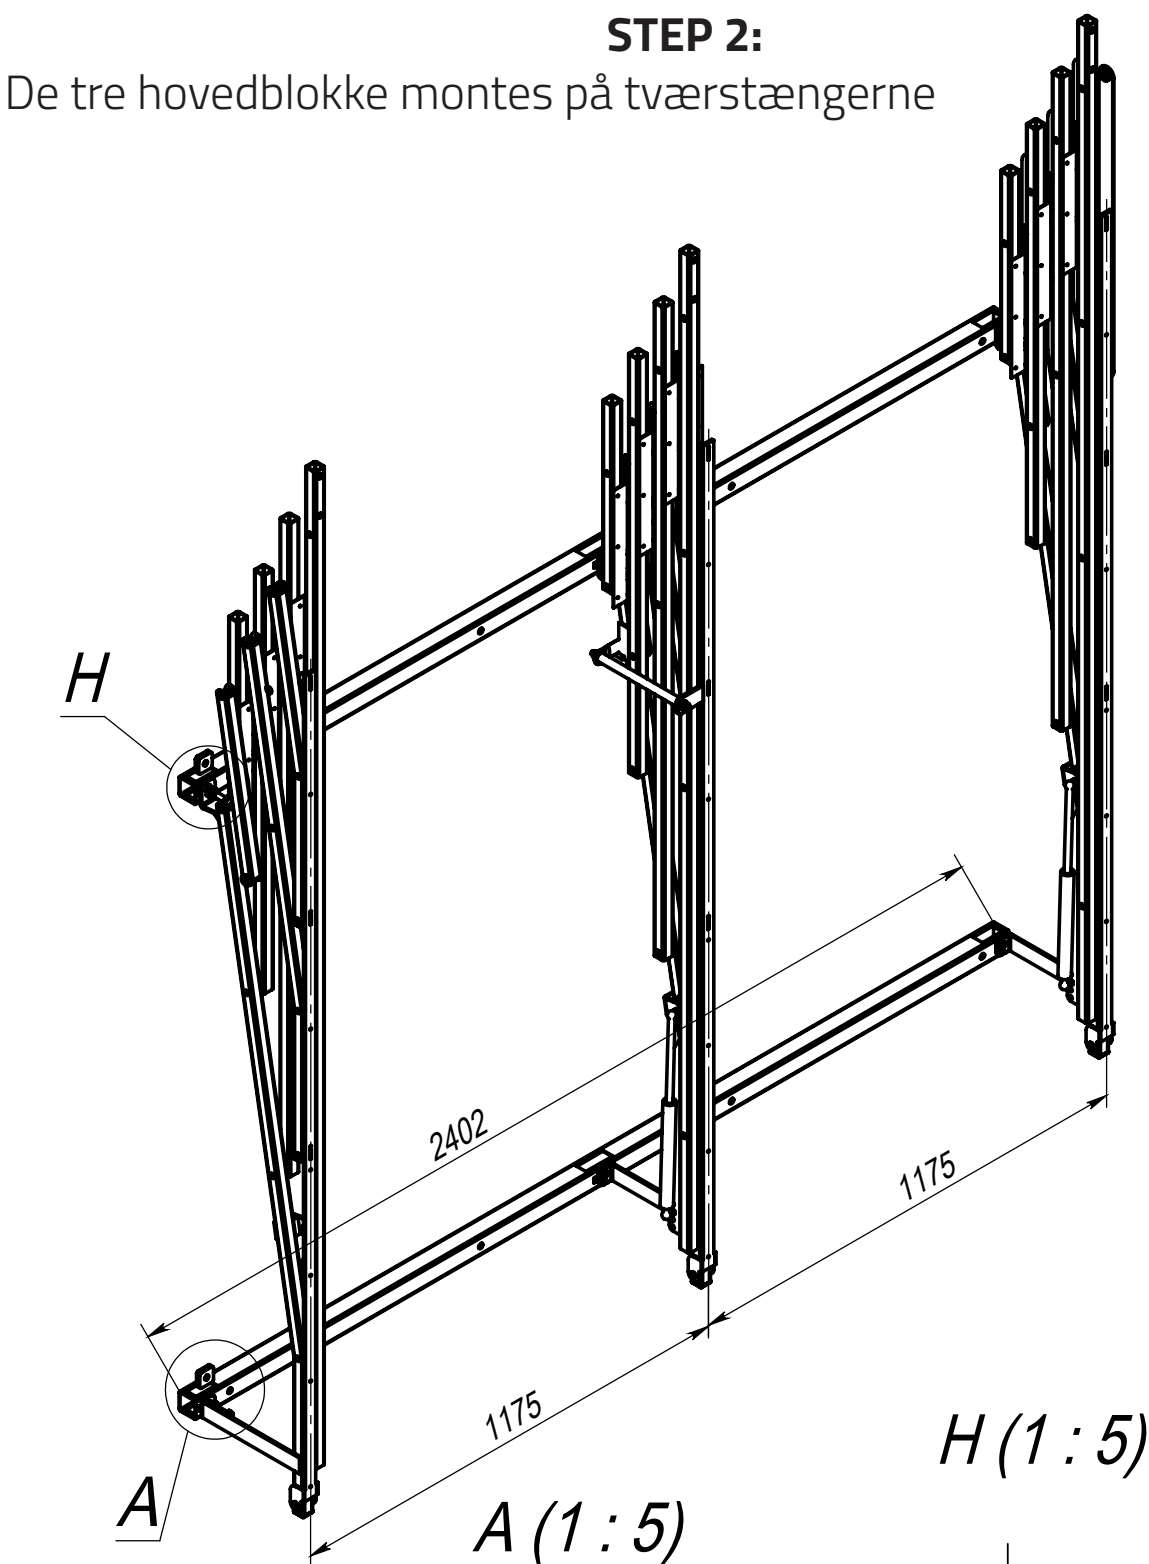

**STEP 3:**

Fastgør 9 mm krydsfinér på fronten

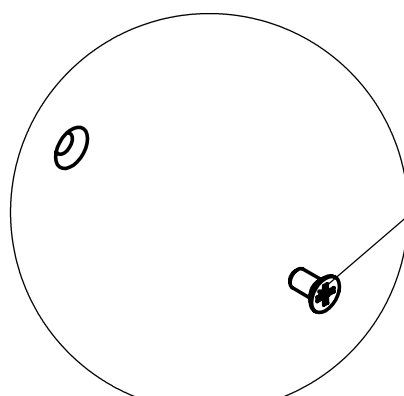
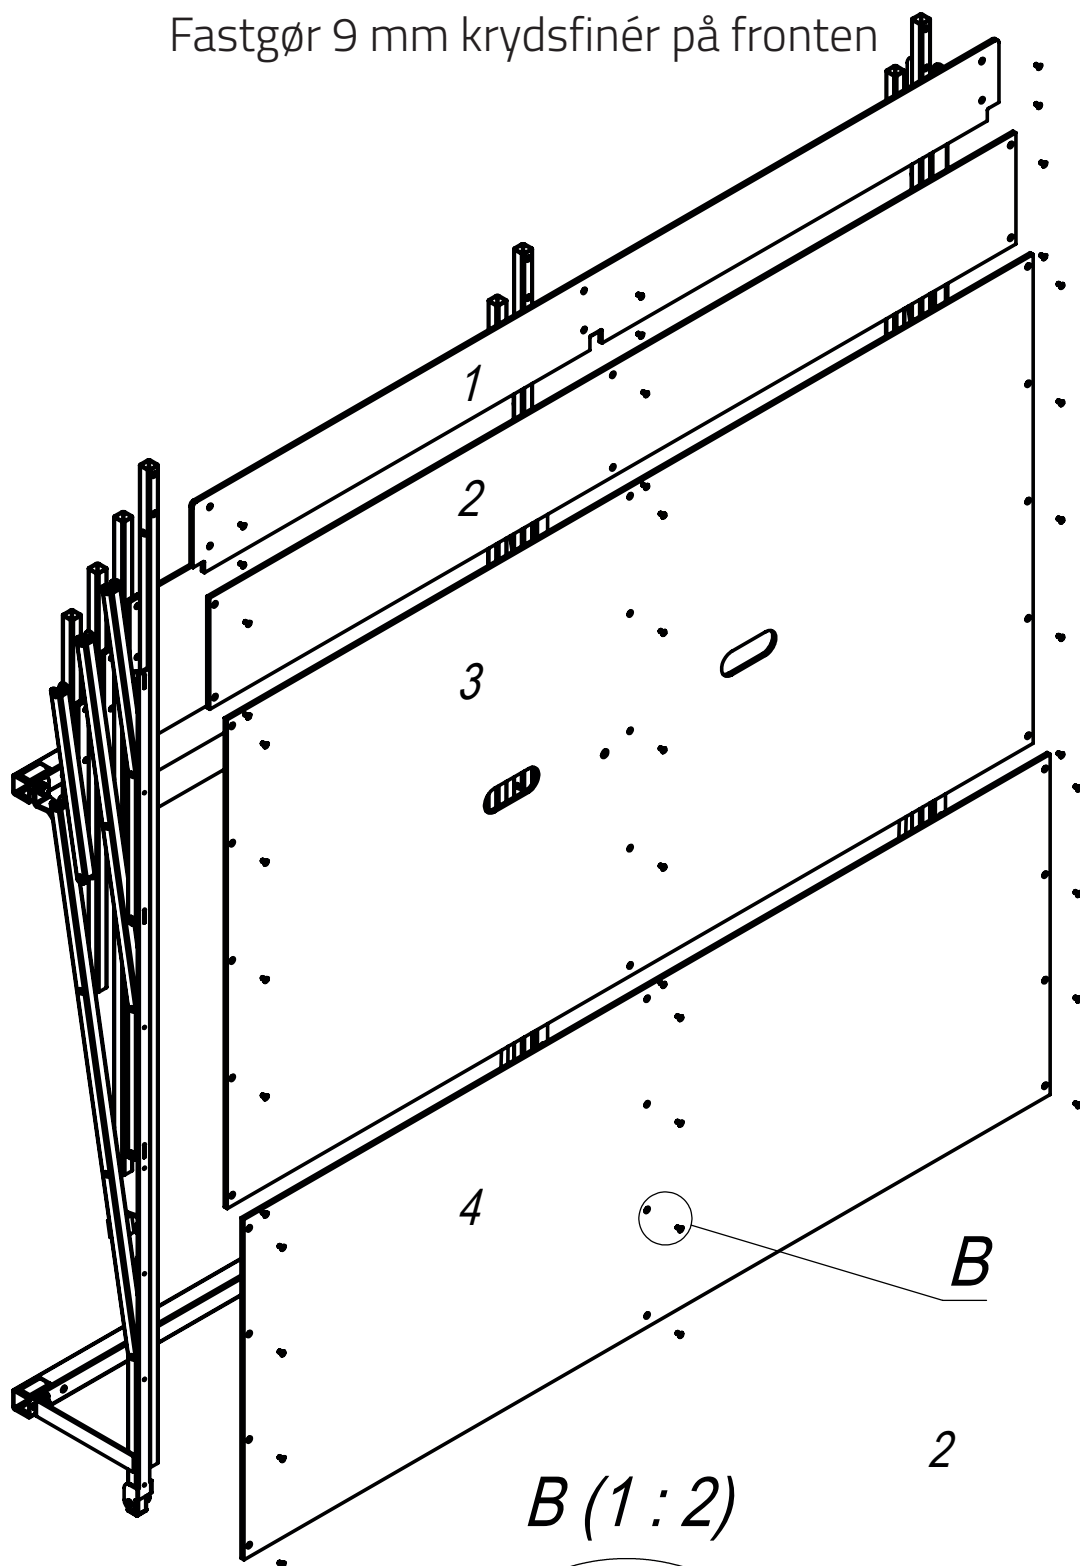


Brug skrue M6 x 12 DIN 965

42 stk.

**STEP 4:**

Fastgør 9 mm krydsfinér på fronten

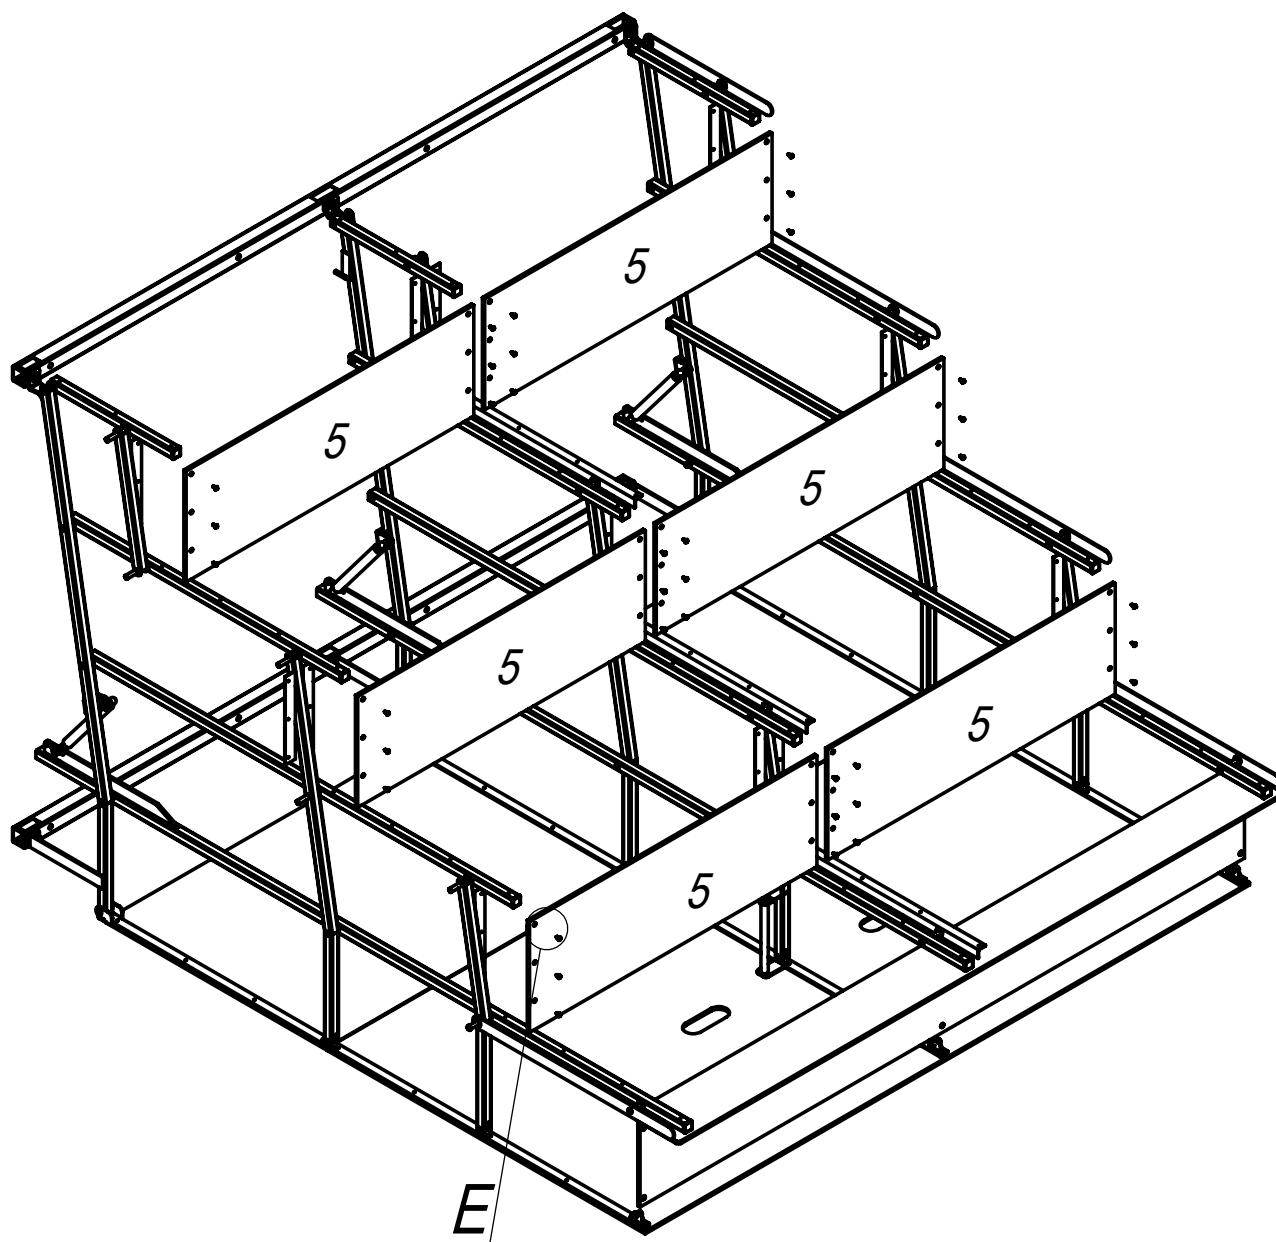
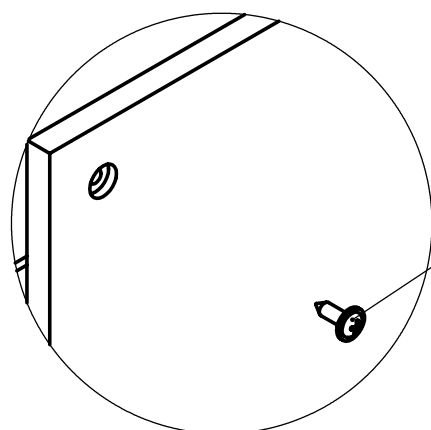
*E (1 : 2)*

Brug skrue M4,2 x 13 DIN 968

36 stk.

**STEP 5:**

Fastgør 18 mm krydsfinér på toppen

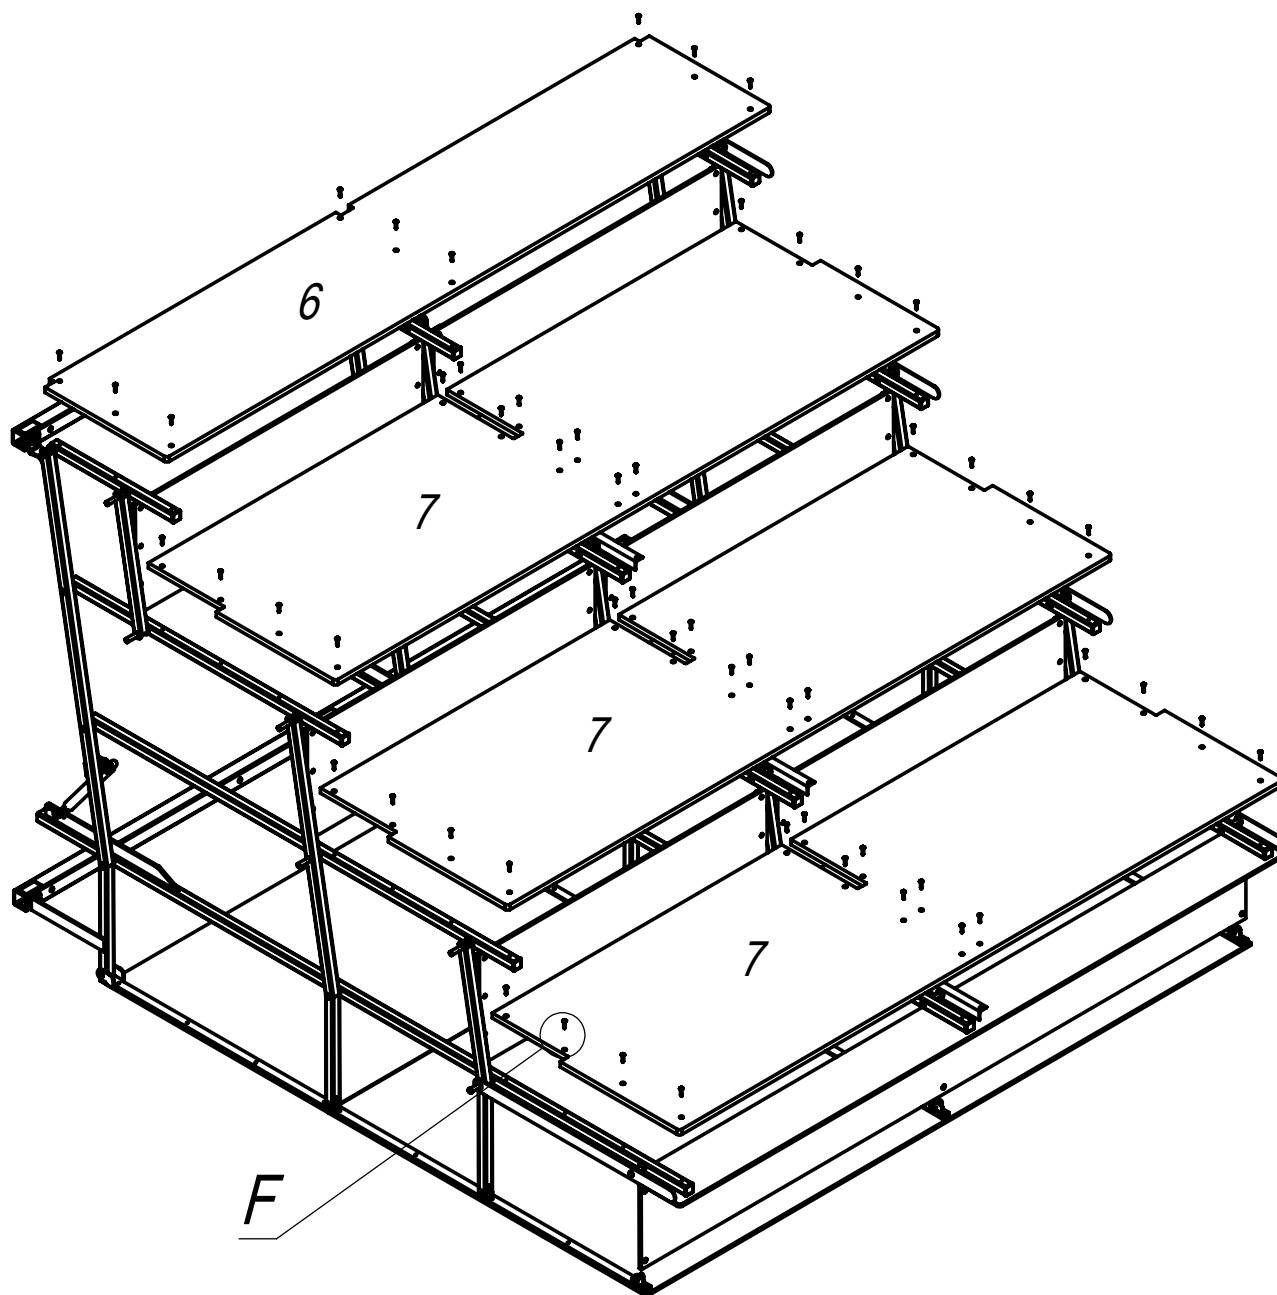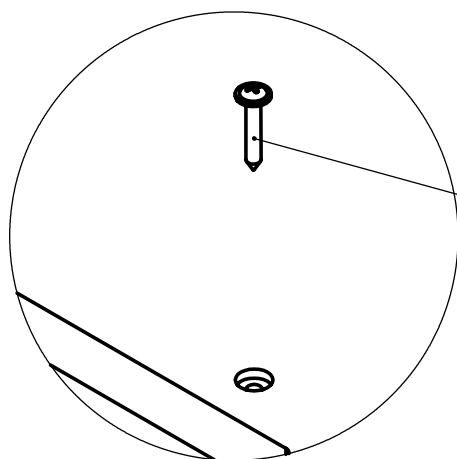
*F (1:2)*

Brug skrue M4,2x25 DIN 968

57 stk.

**STEP 6:**

Fastgør rækværket til tribunen

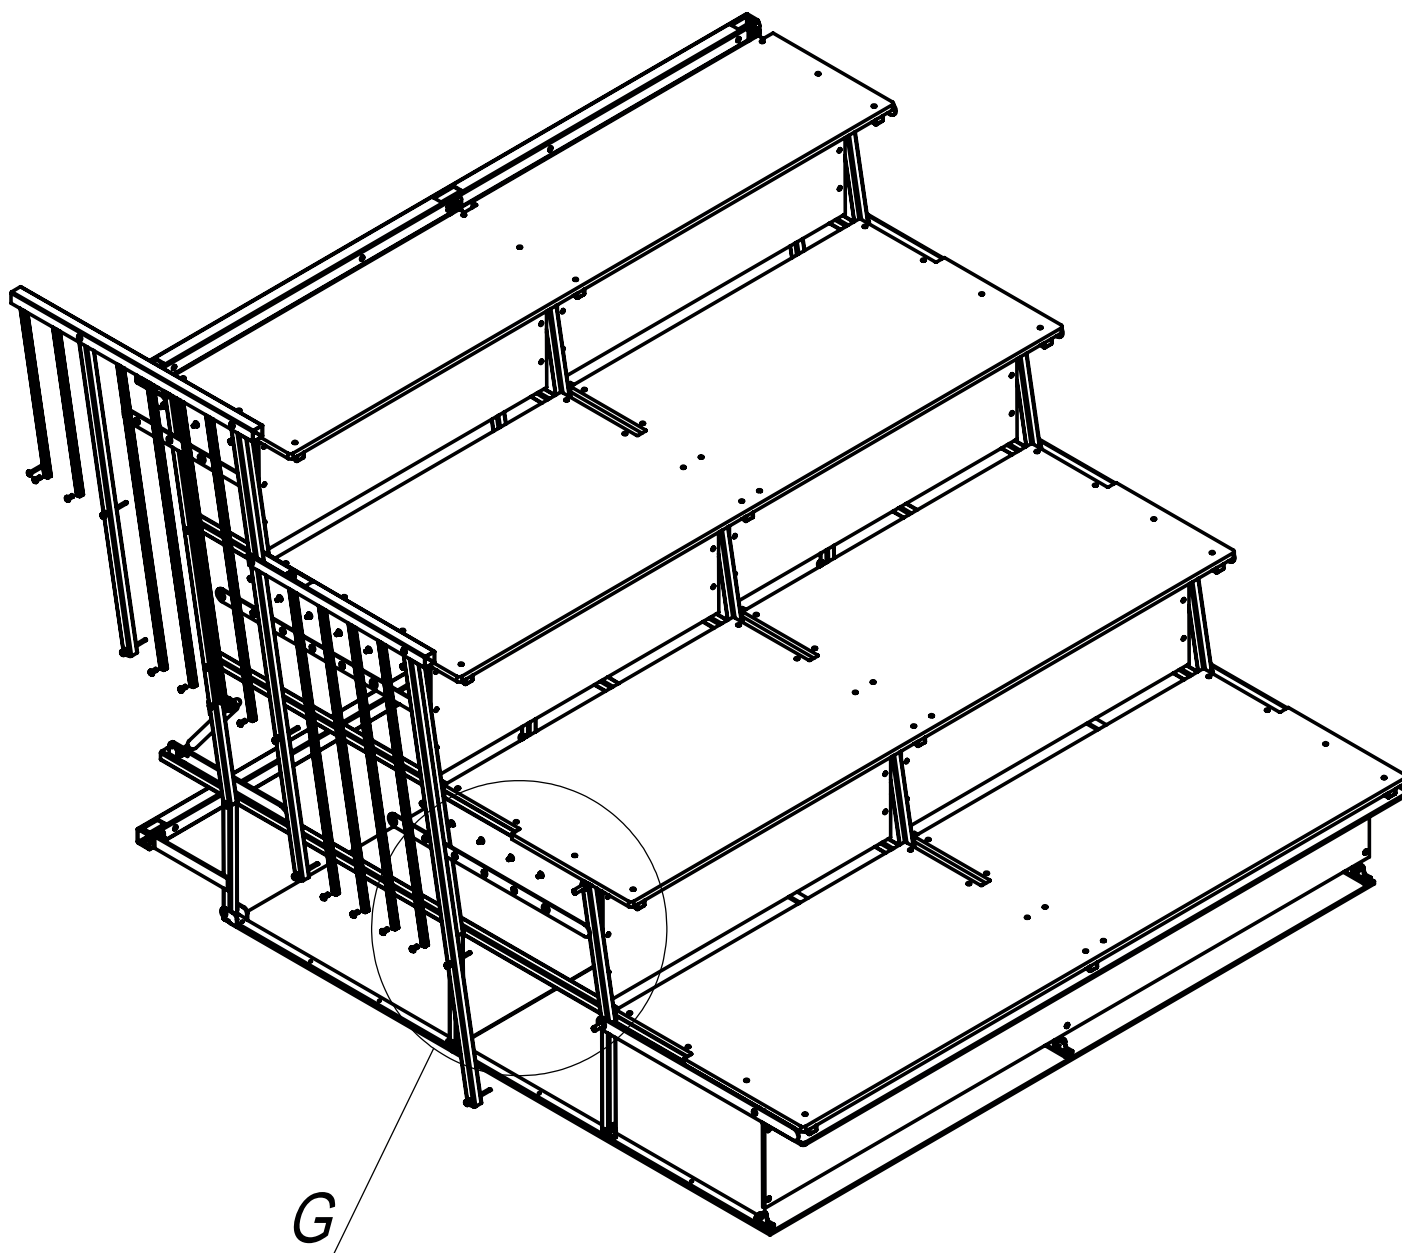

*G (1 : 5)*

Fastgør rækværket til tribunen

