


Samlevejledning

Foldetribuner






STEP 1:

Fastgørelse af rør til væggen

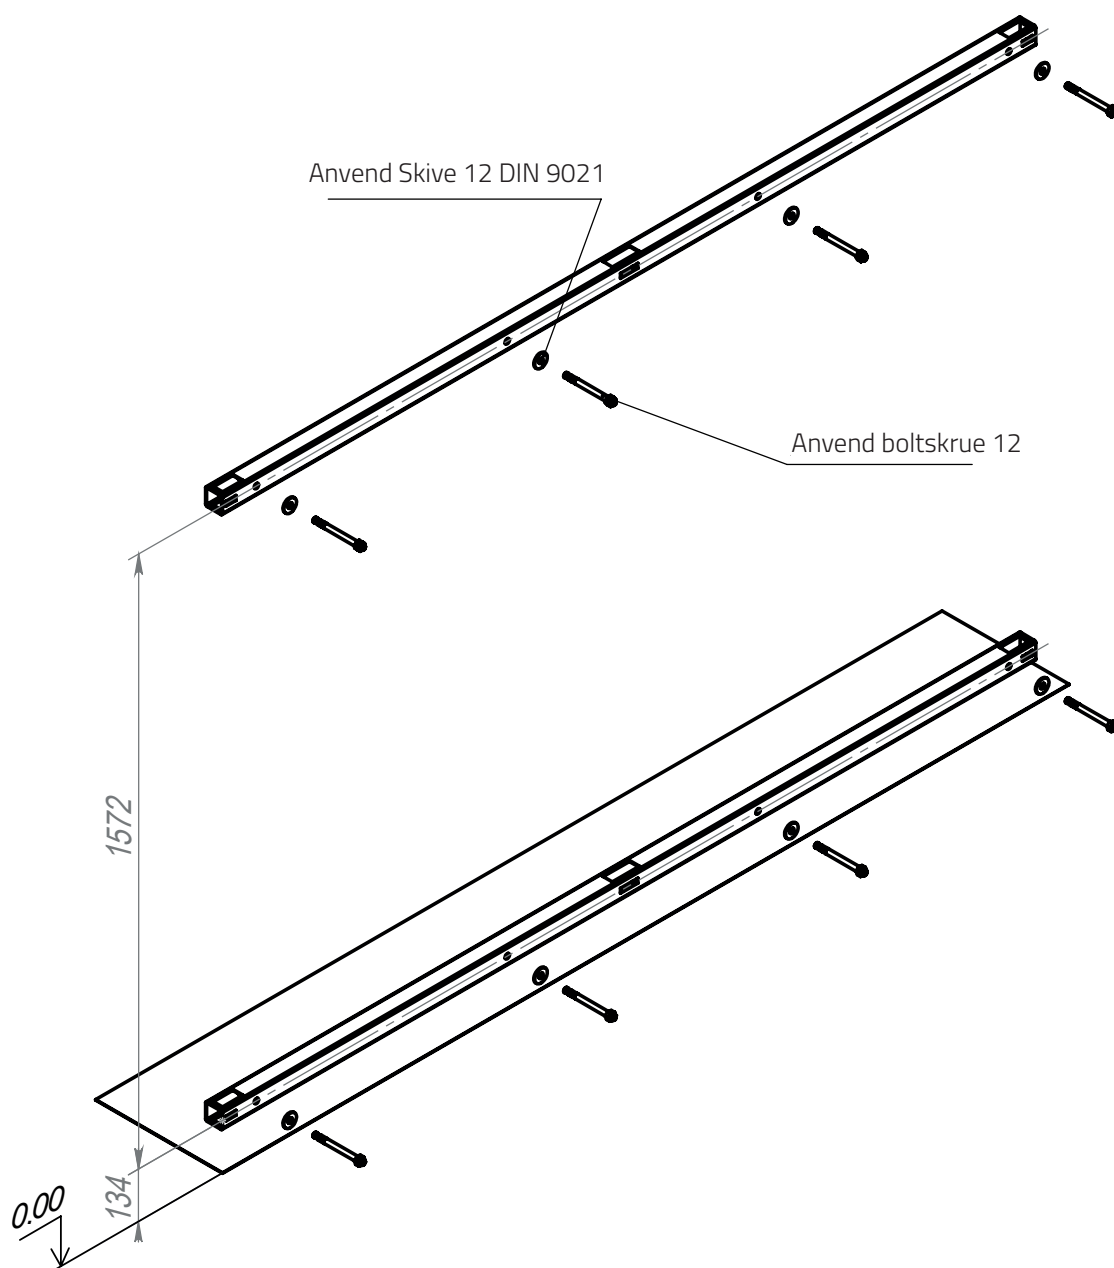



STEP 2:

De tre hovedblokke montes på tværstængerne

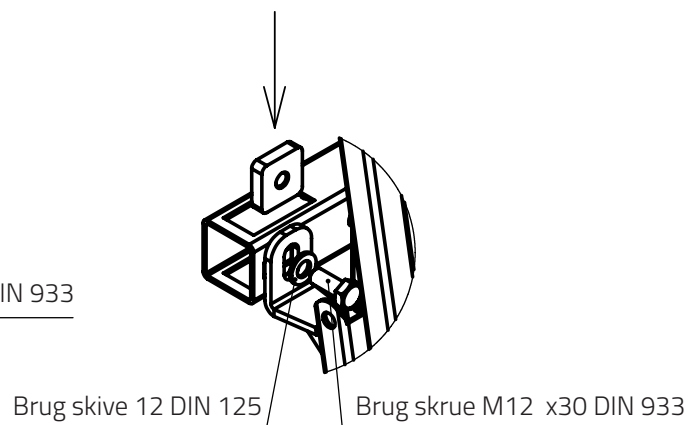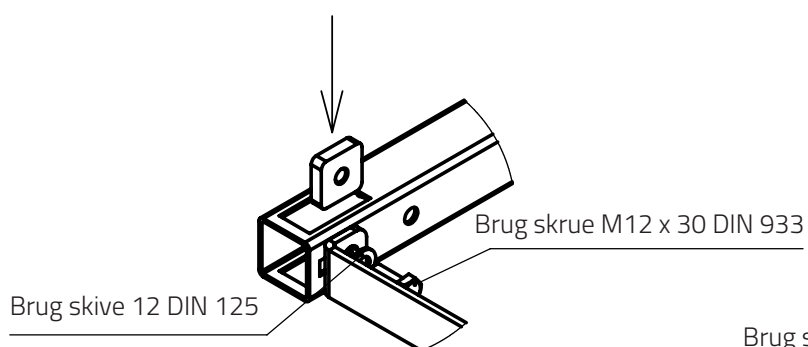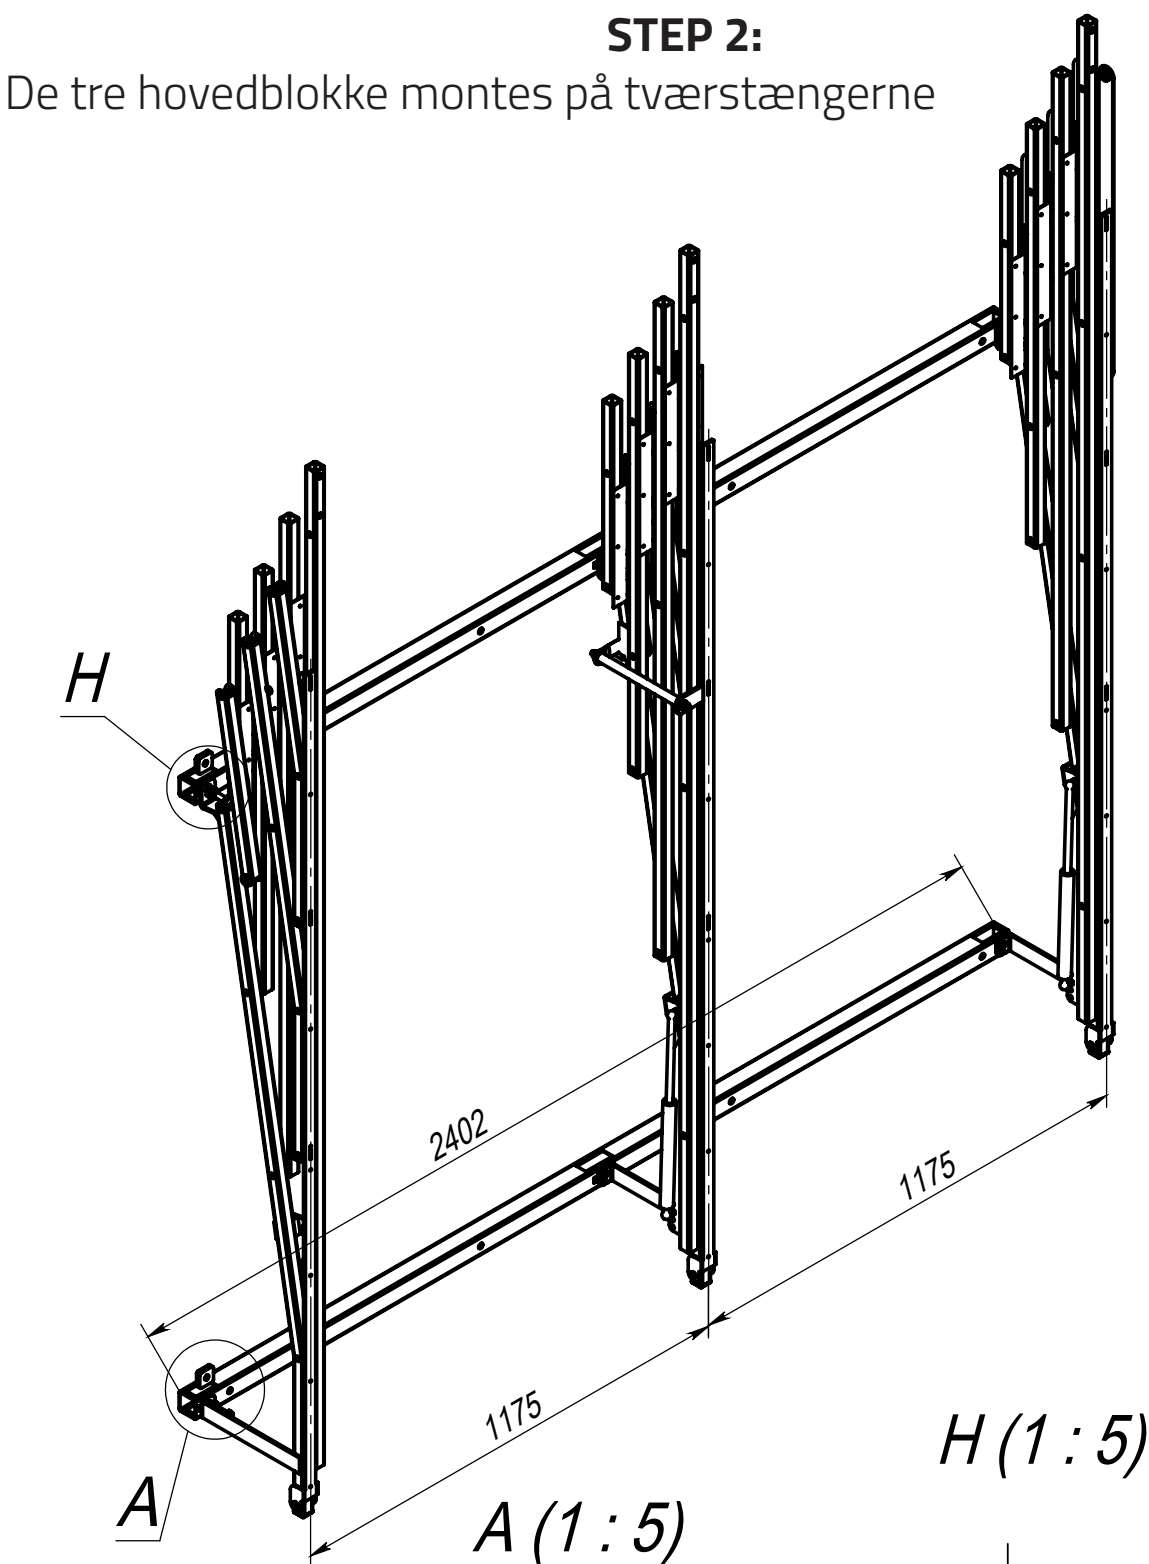

STEP 3:

Fastgør 9 mm krydsfinér på fronten

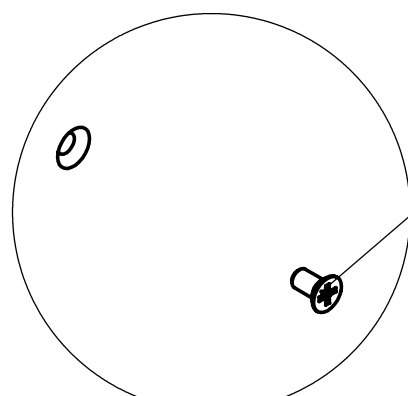
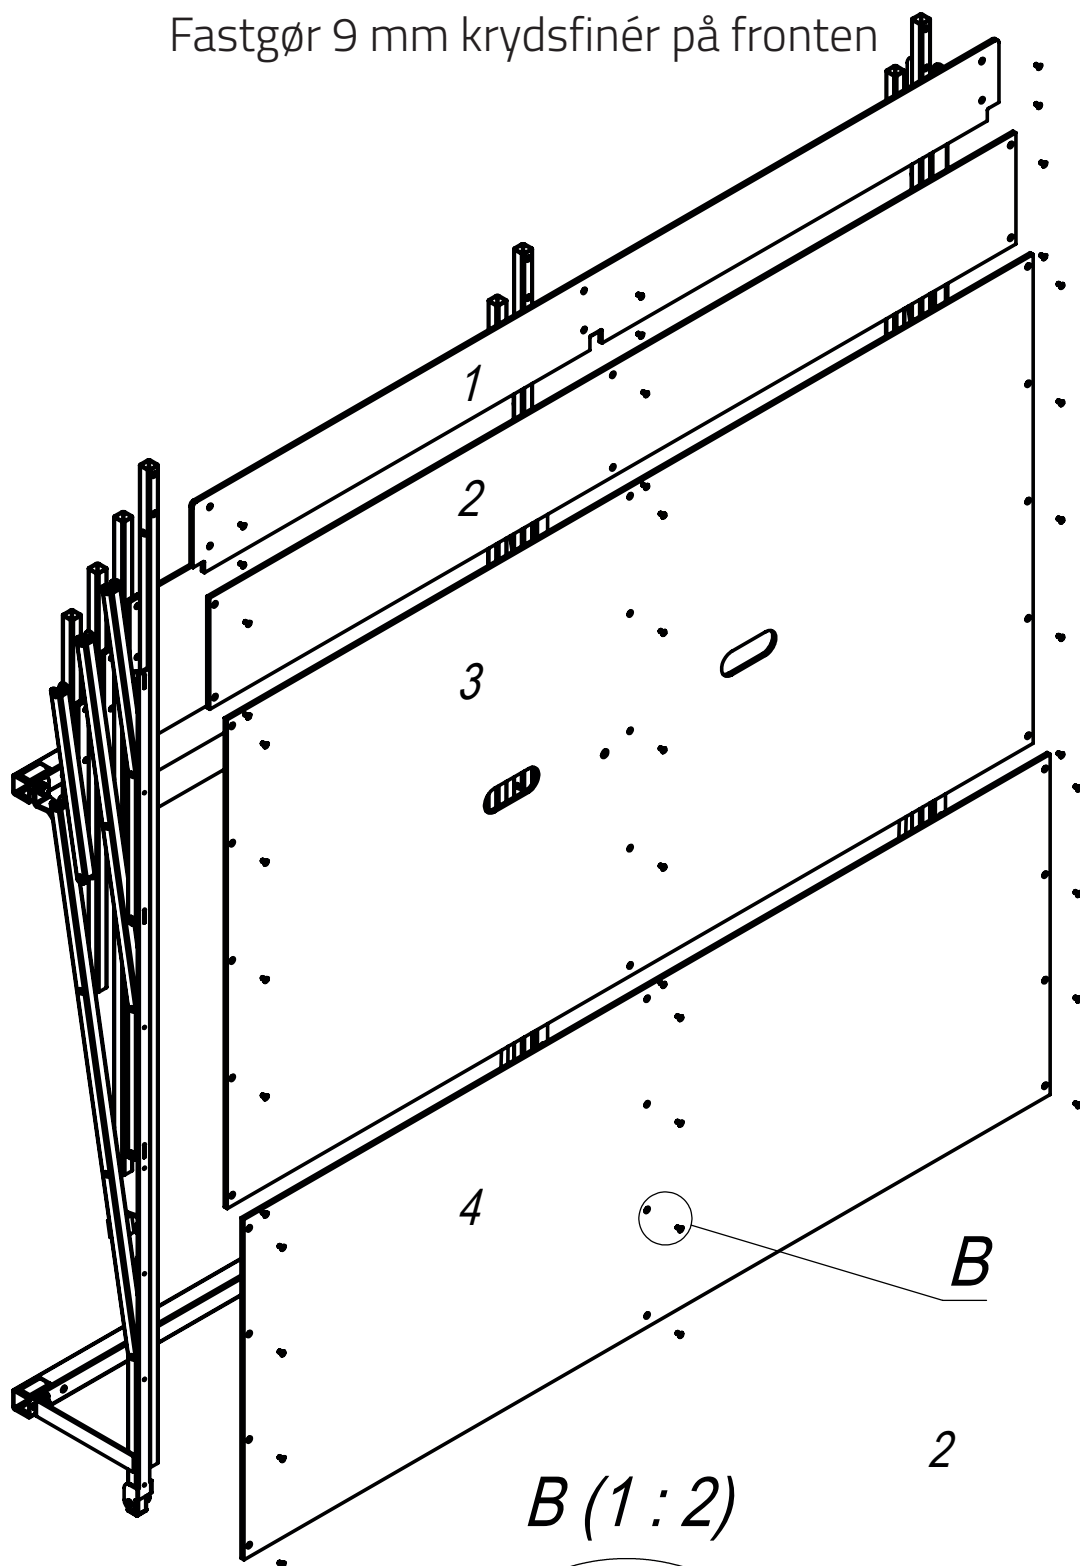


Brug skrue M6 x 12 DIN 965

42 stk.

STEP 4:

Fastgør 9 mm krydsfinér på fronten

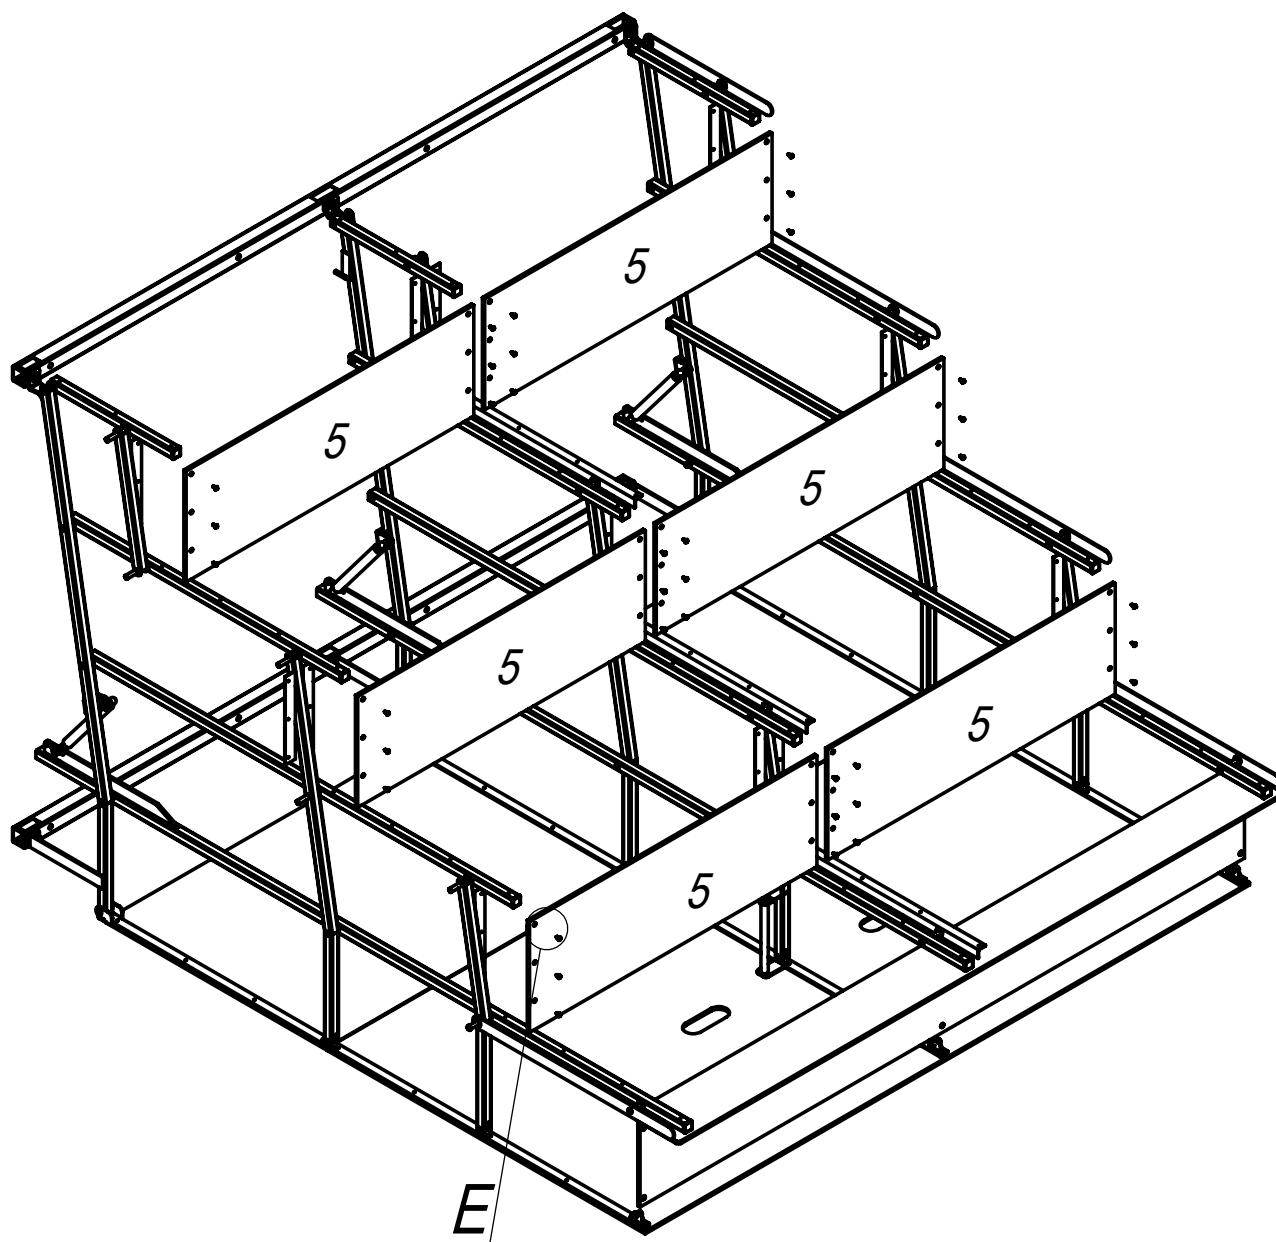
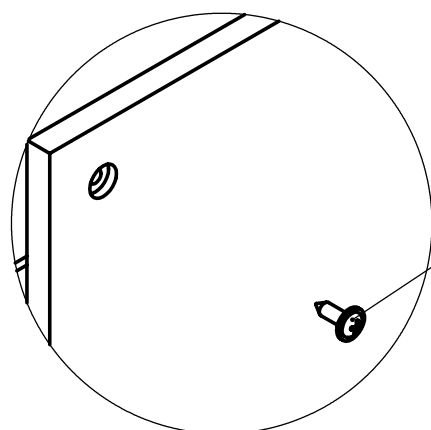
*E (1 : 2)*

Brug skrue M4,2 x 13 DIN 968

36 stk.

STEP 5:

Fastgør 18 mm krydsfinér på toppen

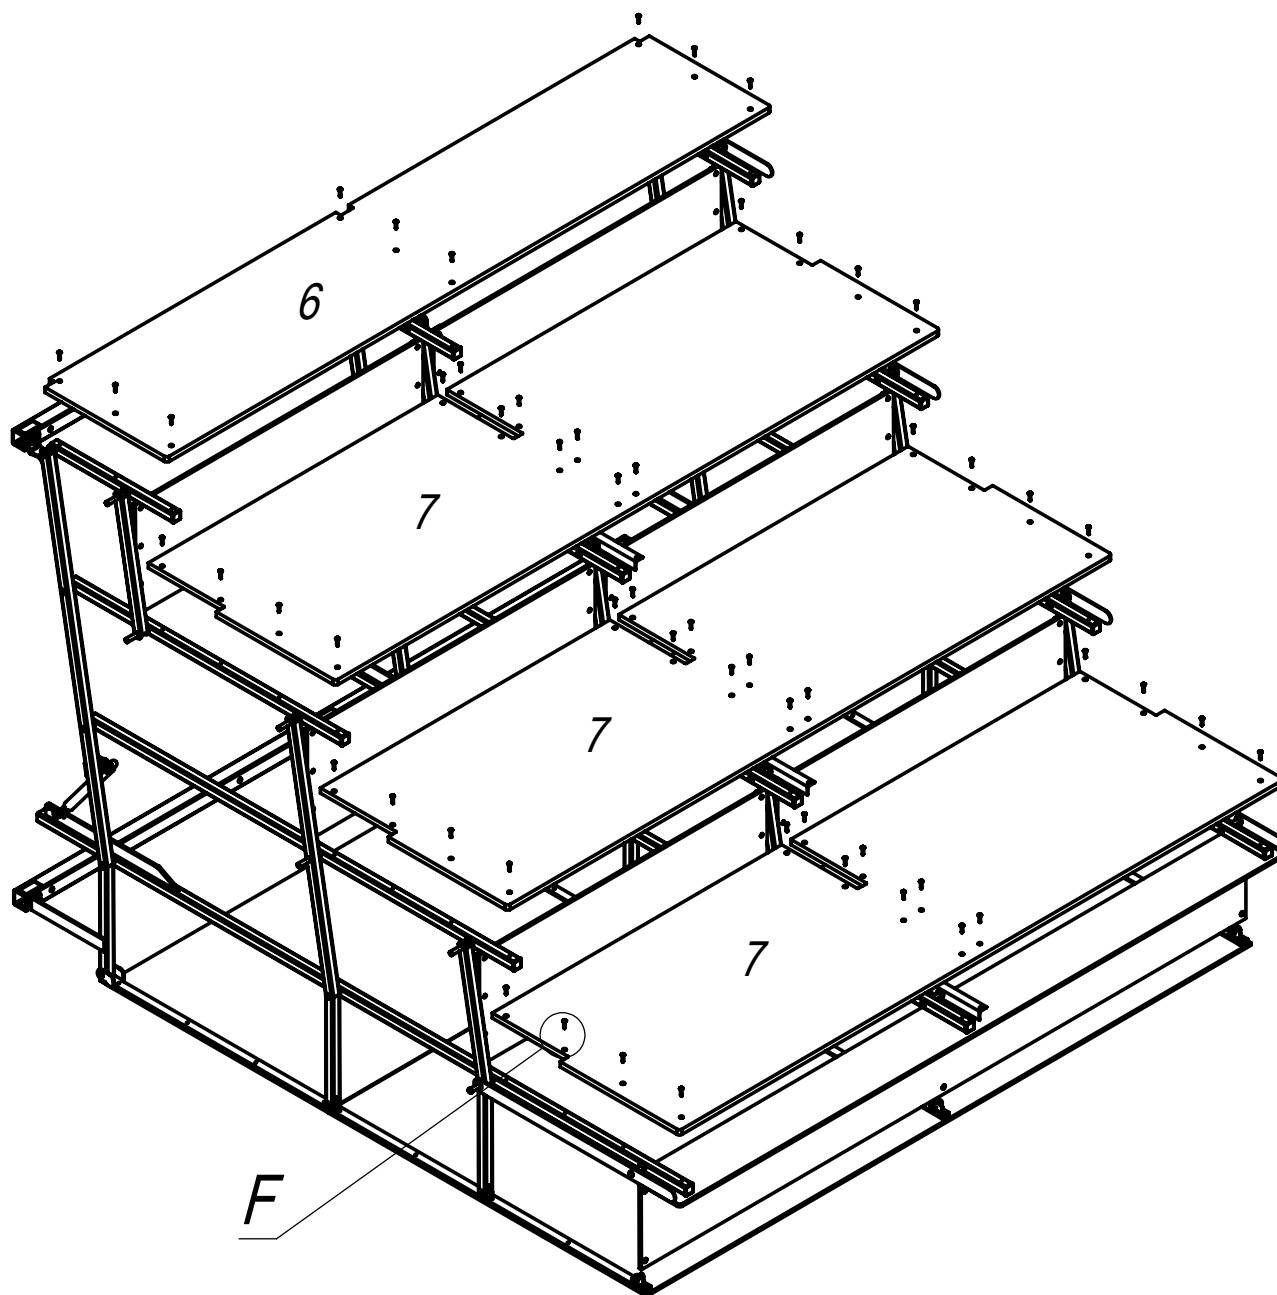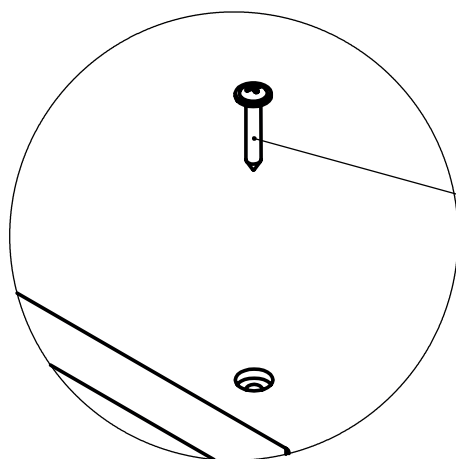
*F (1:2)*

Brug skrue M4,2x25 DIN 968

57 stk.

STEP 6:

Fastgør rækværket til tribunen

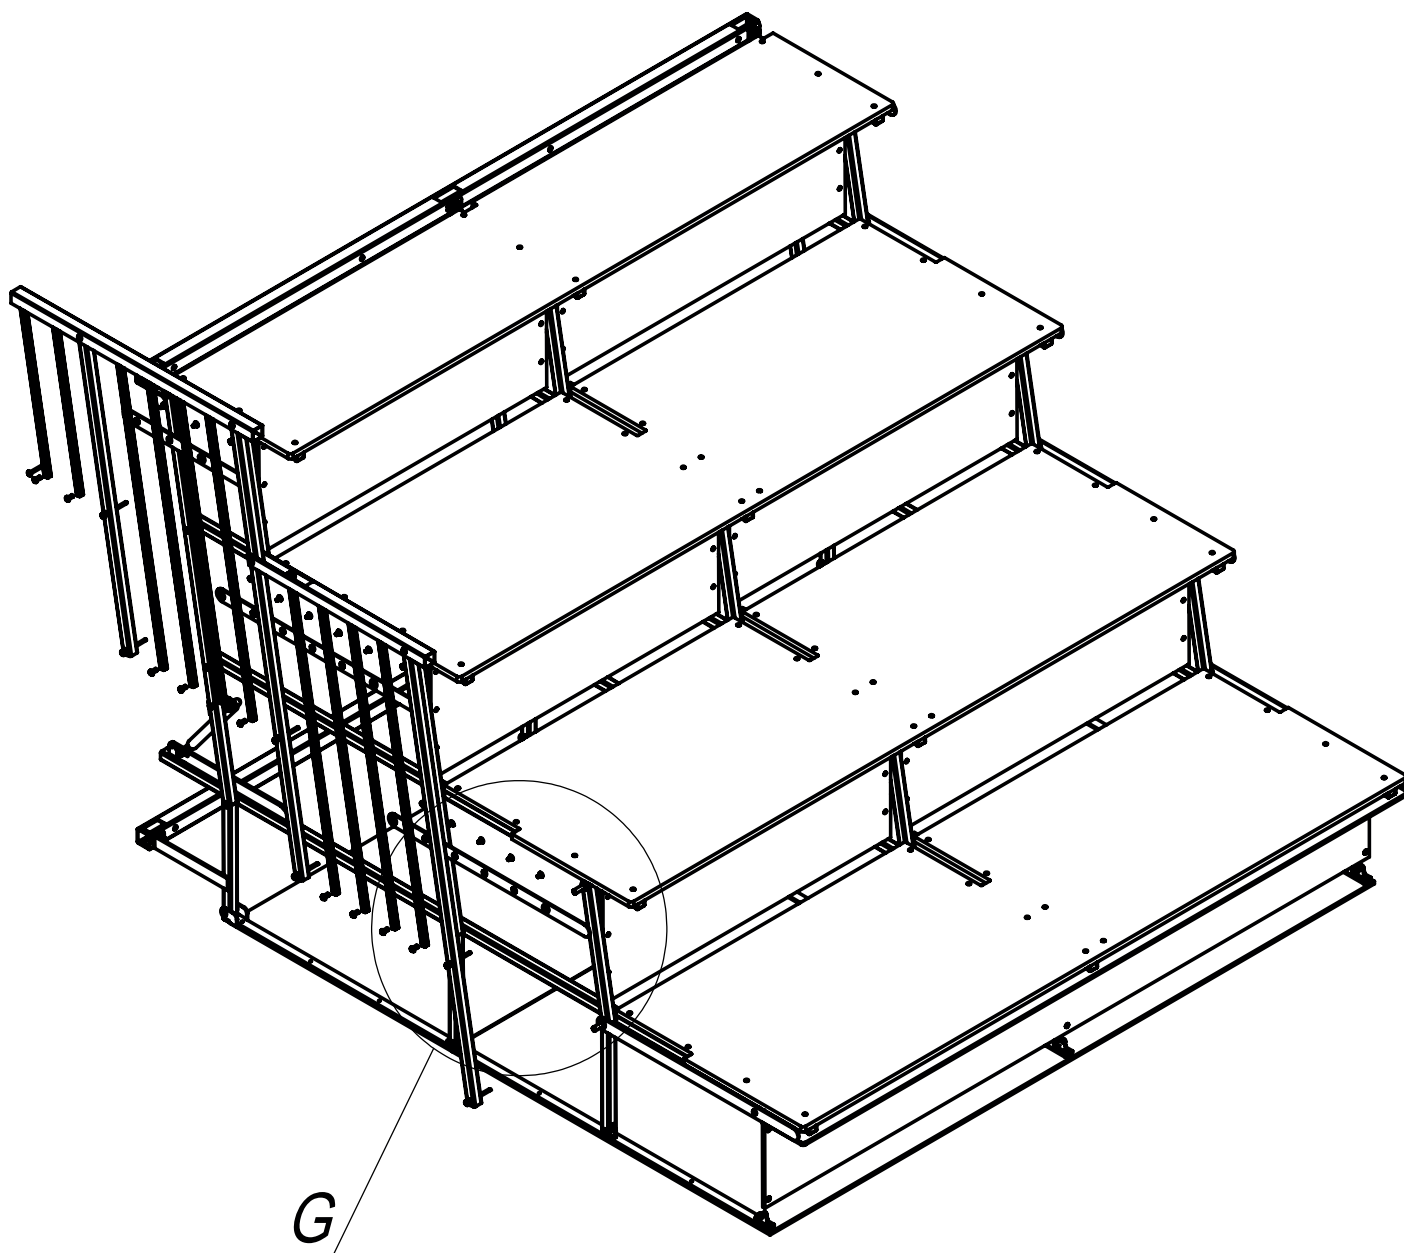

G (1 : 5)

Fastgør rækværket til tribunen

